

1. Zet de achterwand (grote deur) tussen de twee zijwanden en leg gelijk ook de bodem op de latten. Dan pas de achterwand vast schroeven, 16 schroeven 4 x 45mm. Bevestig dan de voorzijde (wand kleine deur) aan de twee zijwanden, 16 schroeven 4 x 45mm. Dan de bodem vast schroeven, 12 schroeven 4 x 35mm.

OPGELET : best alle schroeven van het kippenhok voorboren.




3. Teken op beide tipgevels links en rechts af volgens onderstaande schets.

A = 90mm van onderkant

B = 95mm van bovenkant

C = verdelen in 6 gelijke delen

D = verdelen in 5 gelijke delen

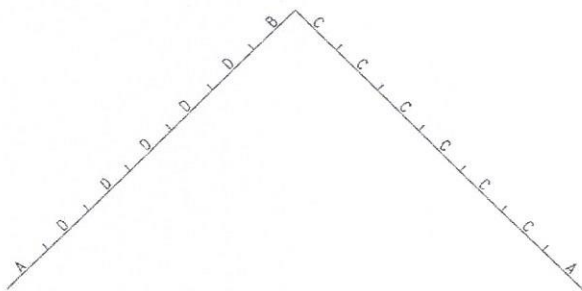

5. Schroef beide zijkanten van de legnest langs binnen zijde vast, 8 schroeven 4 x 35mm. Vervolgens de achterzijde van de legnest bevestigen aan de zijkanten, deze komt er tussen, 8 schroeven 4 x 35mm. Bodem legnest vast schroeven, 4 schroeven 4 x 35mm. Vervolgens het schuine latje vast zetten in de legbak, 2 schroeven 4 x 35mm.



2. Zet beide tipgevels gelijk met de buitenzijde, zet deze aan de uiteinde vast, 8 schroeven 4 x 60mm. Leg vervolgens de biplek plaat (zwarte plaat) op de beide tipgevels en bevestig deze met asfalt nagels, 8 stuks. Zorg ervoor dat de tippen evenwijdig uit elkaar staan.



4. Bevestig de dakplanken 15 x 120mm (14 stuks) op de tipgevels, 32 schroeven 4 x 45mm. De afgetekende lijnen op de tipgevels is telkens bovenkant plank, werk van onder naar boven. Verdeel de afstand links en rechts, ongeveer 50mm. Bevestig de 4 afwerkplanken tegen de kops kanten van de dakplanken, 12 schroeven 4 x 35mm.



6. Bevestig het deksel van de legbak, 4 schroeven 3,5 x 18mm. Latje van 18 x 20mm lengte 685mm dient om de afdichting vast te zetten tegen het kippenhok, 4 schroeven 4 x 35mm. De 2 zijstukken van het deksel van de legnest op ongeveer 5mm van de zijwand van het kippenhok vast zetten, 4 schroeven 4 x 35mm.



7. Grote schuifgrendel op achterdeur in het midden ongeveer plaatsen, 6 schroeven 3,5 x 18mm. Klein deurtje met schuifgrendel op voorzijde bevestigen, 10 schroeven 3,5 x 18mm. Bij aanschaf van een vossenluik, moet het kleine deurtje niet geplaatst worden. Trap vooraan bevestigen, 2 schroeven 4 x 45mm. Vervolgens de 2 zitstokken leggen in de voorziene U platen.

Veel plezier met het nieuwe kippenhok.

Kippenhok (zelfbouwpakket)

1. Zet de achterwand (grote deur) tussen de twee zijwanden en leg gelijk ook de bodem op de latten. Dan pas de achterwand vast schroeven, 16 schroeven 4 x 45 mm. Bevestig dan de voorzijde (wand met kleine deur) aan de twee zijwanden, 16 schroeven 4 x 45 mm. Dan de bodem vast schroeven, 12 schroeven 4 x 35 mm.



2. Zet beide tippevels gelijk met de buitenzijde, zet deze aan de uiteinde, 8 schroeven 4 x 60 mm. Vervolgens de dakplanken vast nagelen op de tippen, zorg ervoor dat er links en rechts de oversteek hetzelfde is, ongeveer 5 cm.




3. Schroef beide zijkanten van de legnest langs binnen zijde vast, 8 schroeven 4 x 35 mm. Vervolgens de achterzijde van de legnest bevestigen aan de zijkanten, deze komt er tussen, 8 schroeven 4 x 35 mm. Bodem legnest vastschroeven, 4 schroeven 4 x 35 mm. Vervolgens het schuine latje vast zetten in de legbak, 2 schroeven 4 x 45 mm.



4. Bevestig het deksel van de legbak, 4 schroeven 3,5 x 18 mm. Latje van 18 x 20 mm lengte 79,5 cm dient om de afdichting vast te zetten tegen het kippenhok, 5 schroeven 4 x 35 mm. De 2 zijstukken van het deksel van de legnest op ongeveer 0,5 cm van de zijwand van het kippenhok vast zetten, 4 schroeven 4 x 35 mm.



5. Totaal 13 schingels, leg de eerste onderste boven, met de inkepingen naar boven, laat deze 4 cm lager komen dan de onderkant van de tippen. Vervolgens leg je daar de eerste schingel gelijk op, de tweede dien je door te snijden, zodat je in verband werkt. Montage schingels zie bijlage. Zet de 4 afwerklatten vast tegen de dakplanken, 8 schroeven 4 x 60 mm.

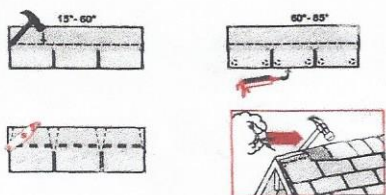

Indien men een vossenluik bij aanschaf moet het deurtje vooraan niet bevestigd worden, 10 schroeven 3,5 x 18 mm.
Bij de grotere deur achteraan de 2 grotere schuifgrendels bevestigen, 12 schroeven 3,5 x 18 mm.
Trap vooraan bevestigen, 2 schroeven 4 x 45 mm.
Vervolgens de 2 zitstukken leggen in de voorziene U platen.

Veel plezier met het nieuwe horta kippenhok.